

Ergänzung zur

PRIMARY LINE

M A D E I N G E R M A N Y



Suggested use for Primary Line instruments:

- Music at the pre-school age
- Music at primary school
- Music at home
- Nursery school
- Leisure
- Music therapy

Empfohlene Einsatzbereiche der Primary Line:

- Musik im Vorschulalter
- Musik in der Grundschule
- Hausmusik
- Kindergarten
- Freizeit
- Musiktherapie

Nous recommandons les instruments de la ligne «Primary» dans les domaines suivants :

- Musique à l'école maternelle
- Musique à l'école primaire
- Musique à la maison
- Musique au jardin d'enfants
- Musique pour les loisirs
- Musicothérapie



PSM soprano metallophone c''-a'''
16 bars, with f #'', b'', f #''' bars
1 pair beaters **Sch 5**

PAM alto metallophone c'-a''
16 bars, with f #'', b'', f #''' bars
1 pair beaters **Sch 5**

PGBM deep bass metallophone c-a'
16 bars, with f #, b, f #' bars
1 pair beaters **Sch 15**

PSX soprano xylophone c''-a'''
16 bars, with f #'', b'', f #''' bars
1 pair beaters **Sch 50**

PAX alto xylophone c'-a''
16 bars, with f #'', b'', f #''' bars
1 pair beaters **Sch 50**

PGBX deep bass xylophone c-a'
16 bars, with f #, b, f #' bars
1 pair beaters **Sch 15**

PSM Sopran Metallofon c''-a'''
16 Klangstäbe, mit fis'', b''
und fis''' Stäben,
1 Paar Schlägel **Sch 5**

PAM Alt Metallofon c'-a''
16 Klangstäbe, mit fis', b'
und fis''' Stäben,
1 Paar Schlägel **Sch 5**

PGBM Großbaß Metallofon c-a'
16 Klangstäbe, mit fis, b
und fis' Stäben,
1 Paar Schlägel **Sch 15**

PSX Sopran Xylofon c''-a'''
16 Klangstäbe, mit fis'', b''
und fis''' Stäben,
1 Paar Schlägel **Sch 50**

PAX Alt Xylofon c'-a''
16 Klangstäbe, mit fis', b'
und fis' Stäben,
1 Paar Schlägel **Sch 50**

PGBX Großbaß Xylofon c-a'
16 Klangstäbe, mit fis, b
und fis' Stäben,
1 Paar Schlägel **Sch 15**

PSM Métallophone soprano c''-a'''
(Do⁴-La⁵) 16 lames, plus
lames fis'' (Fa #⁴), b'' (Sib⁴) et
fis''' (Fa #⁵)
1 paire de battes **Sch 5**


PAM Métallophone alto c'-a''
(Do³-La⁴) 16 lames, plus
lames fis' (Fa #³), b' (Sib³) et
fis'' (Fa #⁴)
1 paire de battes **Sch 5**

PGBM Métallophone grande-basse
c-a' (Do²-La³) 16 lames,
plus lames fis (Fa #²),
b (Sib²) et fis' (Fa #³)
1 paire de battes **Sch 15**

PSX Xylophone soprano c''-a'''
(Do⁴-La⁵) 16 lames,
plus lames fis'' (Fa #⁴),
b'' (Sib⁴) et fis''' (Fa #⁵)
1 paire de battes **Sch 50**

PAX Xylophone alto c'-a''
(Do³-La⁴) 16 lames,
plus lames fis' (Fa #³),
b' (Sib³) et fis'' (Fa #⁴)
1 paire de battes **Sch 50**

PGBX Xylophone grande-basse c-a'
(Do²-La³) 16 lames, plus lames fis
(Fa #²), b (Sib²) et fis' (Fa #³)
1 paire de battes **Sch 15**

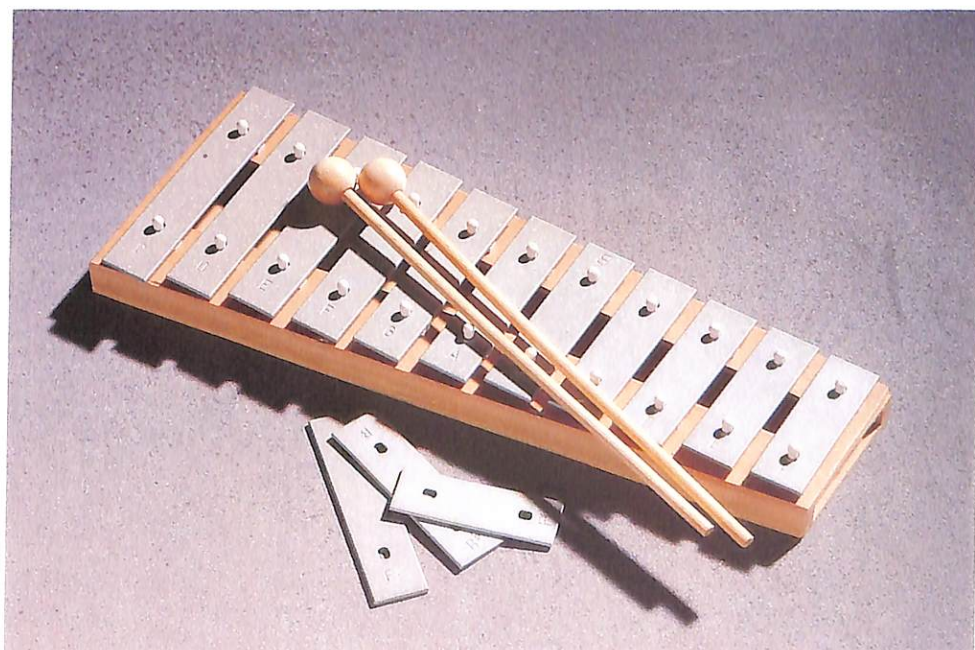


PG soprano glockenspiel c'''-f''''
14 bars, with bars f #''', b'''' and f #''''
1 pair wooden-headed beaters **Sch 40**

PG Sopran Glockenspiel klein c'''-f''''
14 Klangstäbe, mit den Stäben
fis''', b'''' und fis''''
1 Paar Holzkopfschlägel **Sch 40**

PG Petit carillon soprano petit Do⁵-Fa⁶
14 lames, plus lames Fa #⁵, Sib⁵ et Fa #⁶
1 paire de battes tête en bois **Sch 40**



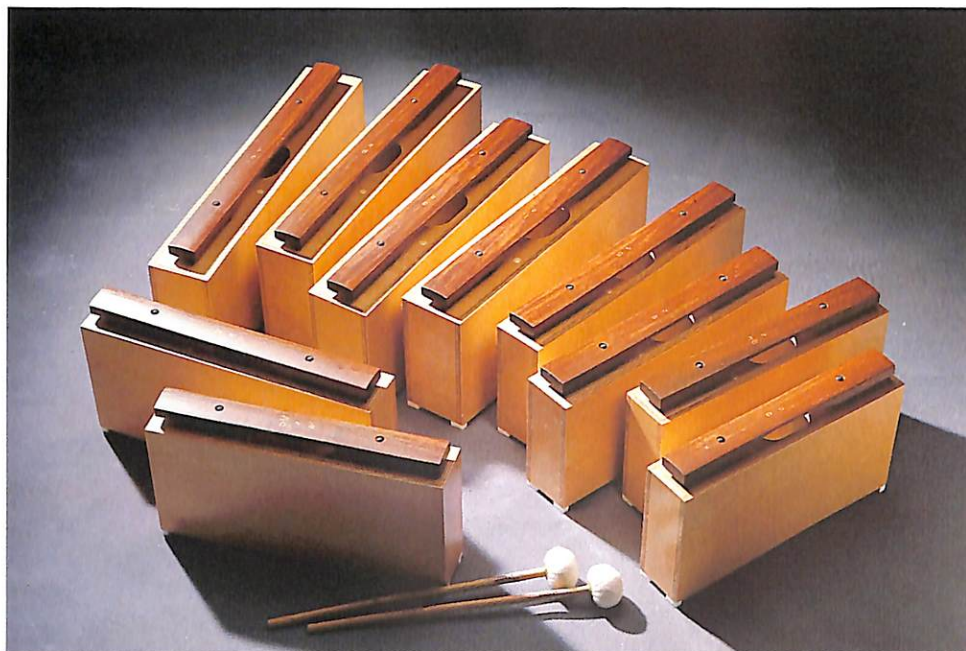

PRIMARY LINE

MADE IN GERMANY

SONOR

- PKS 50** deep bass chime bars, 10 single bars c d e f f[#] g a b^b b c'
- PKS 50 1** deep bass chime bars, complete set 10 single bars with 1 pair wool-felt beaters **Sch 8**
- PKS 50** Großbaß Klingende Stäbe, 10 Einzeltöne c d e f fis g a b h c'
- PKS 50 1** Großbaß Klingende Stäbe, kompletter Satz 10 Einzeltöne und 1 Paar Wollfilzschlägel **Sch 8**
- PKS 50** Lames sonores grande-basse, 10 lames séparées Do² Re² Mi² Fa² Fa^{#2} Sol² La² Si^{b2} Si² Do³
- PKS 50 1** Lames sonores grande-basse, série complete 10 lames séparées plus 1 paire de bates tête feutre laine **Sch 8**
- Sch 8** wool felt mallets, large head, for deep bass chime bars
- Sch 15** concert mallets, medium hard, for deep bass chime bars
- Sch 8** Wollfilzschlägel, großer Kopf, für Großbaß Klingende Stäbe
- Sch 15** Konzertschlägel, mittelhart, für Großbaß Klingende Stäbe
- Sch 8** Battes, tete feutre laine, pour lames sonores grande-basse
- Sch 15** Battes de concert, tete mi-dure, pour lames sonores grande-basse
- PKS 30** soprano chime bars, 19 single bars c'' d'' e'' f'' f[#]'' g'' a'' b^b'' b'' c''' d''' e''' f''' f[#]''' g''' a''' b^b''' b''' c''''
- PKS 30 1** soprano chime bars, complete set 19 single bars with 1 pair rubber-heated beaters **Sch 3**
- PKS 30** Sopran Klingende Stäbe, 19 Einzeltöne c'' d'' e'' f'' fis'' g'' a'' b'' h'' c''' d''' e''' f''' fis''' g''' a''' b''' h''' c''''
- PKS 30 1** Sopran Klingende Stäbe, kompletter Satz 19 Einzeltöne und 1 Paar Gummikopfschlägel **Sch 3**
- PKS 30** Lames sonores soprano, 19 lames séparées Do⁴ Re⁴ Mi⁴ Fa⁴ Fa^{#4} Sol⁴ La⁴ Si^{b4} Si⁴ Do⁵ Re⁵ Mi⁵ Fa⁵ Fa^{#5} Sol⁵ La⁵ Si^{b5} Si⁵ Do⁶
- PKS 30 1** Lames sonores soprano, série complete 19 lames séparées plus 1 paire de bates tête cacoutchouc **Sch3**